


アクアテックの新型バルブ RV-001シリーズ用
モータコントローラー[RE-V100]製品仕様

品名	Valve用 DC モーターコントローラー
機種名	RE-V100
適用Valve	RV-001シリーズ
駆動電圧	DC 3.0V
入力電圧	RE-V100 DC 5V 1A (AC - DC アダプター: AC100 - 240V 50/60Hz : 付属品)

RE-V100: サイズ 100×90×34mm

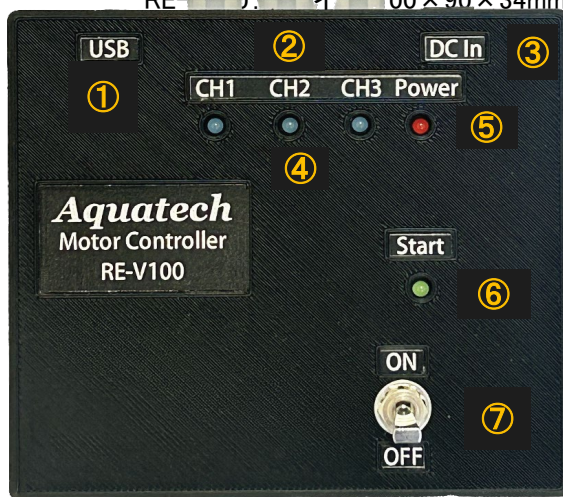


- ① USB接続端子(USB A - micro B:付属品)
- ② Valve接続端子(Ch①～③)
- ③ DC-IN接続端子(AC-DC アダプター:付属品)
- ④ Valve - Ch①～③のOpen表示LED (青色)
- ⑤ Power - LED (赤色)
- ⑥ Start - LED (緑色)
- ⑦ Start - On/Off スイッチ

付属品 RE-V100: ・Type A - micro B USBケーブル
・USBメモリー(PCソフトウェア)
・AC - DC アダプター

PROGRAM

各種設定による最大3台のPROGRAM動作が可能。

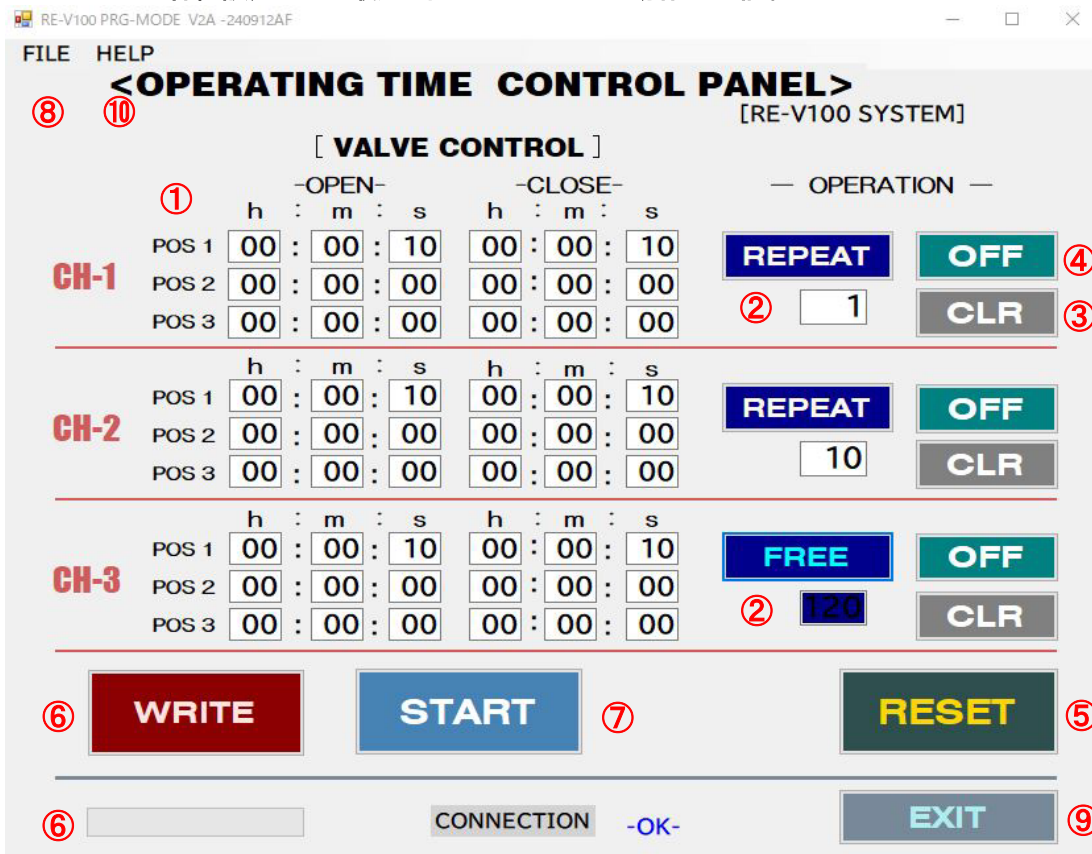

<PROGRAM設定>

- | | | |
|---|--------------|--|
| ① | Valve CH-1~3 | 各POS1~3の指定が可能 |
| | OPEN 時間 | OPEN時間を設定をする
* 00h00m01s~99h59m59sまで設定可能 |
| | CLOSE時間 | CLOSE時間を設定をする
* 00h00m01s~99h59m59sまで設定可能 |
| ② | REPEAT | * 設定テーブルPOS1~POS3のREPEAT回数を指定する
1~99回のREPEAT回数を指定入力する(初期値は「1」) |
| | FREE | * クリックして「FREE」を指定すると無限に動作繰り返す |
| ③ | CLR | CH単位のPROGRAMの「クリアー」指定 |
| ④ | ON/OFF | 各CH1-3単位で動作の「ON」(赤)、「OFF」(緑)指定 |
| ⑤ | RESET | PROGRAM内容の全てを「クリアー」指定 |
| ⑥ | WRITE | 「PROGRAM」内容を本体のROM(メモリー)へ書き込む
* 本体のSTART-SWは必ず「OFF」位置で「WRITE」クリック
* 書き込んでいる間は「WAIT」& 進行表示バー |
| ⑦ | START | PCにて「USB接続した状態」で「START」/「STOP」動作指示
* PCを切り離して本体の「Start-SW」でも動作が可能です。 |
| ⑧ | SAVE/OPEN | 「SAVE」 プログラムした内容を保存できます。(任意のファイル名)
「OPEN」 保存されているプログラムを呼び出します。
* プログラムを呼び出したら、プログラム内容を「WRITE」キーをクリックして本体に書き込んで下さい。 |
| ⑨ | EXIT | PCとの接続を解除する |
| ⑩ | HELP | マニュアルの呼出 |